取扱説明書

Bearmax

充電式超音波クリーナー 【ソニック・エリーナ】

商品型番：UC-1000（ユー・シー）

sonic eriena

この度は「充電式超音波洗浄器【ソニック・エリーナ】| UC-1000」を
お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しています。ご使用の際にはこの説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

●目 次

○安全上のご注意 …… 2
○使用上のご注意 …… 3
○セット内容 …… 3
○各部の名称 …… 4
○ご使用方法
　●超音波クリーナーの仕組み …… 5
　●充電する …… 5
　●衣類／布地のクリーニング …… 6
○主な仕様 …… 7
○故障かな？と思ったら …… 7
○保証とアフターサービス …… 8

© 株式会社クマザキエイム

● 安全上のご注意

本製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、間違った扱い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために、次のことを必ずお守りください。

■区分の意味

⚠ 危険	「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容。
⚠ 警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
⚠ 注意	「傷害を負う、及び物的損害を受けるおそれがある」内容。

■記号の意味

△	注意すること。
⃠	してはいけないこと。
●	しなければならないこと。

⚠ 危険

■下記のような医療用電子機器をお使いの方は使用しないでください。医療用電子機器の誤操作を招く恐れがあります。
●ペースメーカー等の体内埋め込み型医療用電子機器
●人工心肺等の生命維持用電子機器
●心電計等の装着型の医療用電子機器

⚠ 警告

■人体／生物等には使用しない
大事故の原因となります。

■落下等で破損した場合は使用を中止する
本体内部は高電圧部があるので非常に危険です。

■子供の手の届く場所に置かない／子供に使用させない
事故につながる可能性があります。

■交流100V以外の電圧で使用しない
自動車、船舶などの直流電流には接続しないでください。火災、感電の原因になります。

■アダプタのプラグやコードを乱暴に扱わない
無理な使いかたをするとアダプタのプラグやコードが破損しますので、次のようなことはしないでください。
●コードの上に重いものを乗せる。
●途中でつぎ足したりなどの加工する。
●無理に折り曲げる。
●傷をつける。
●ねじったり、引っ張ったりする。
●熱器具に近づける。
電源コードが傷んだときは、お買い上げの販売店または総発売元に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

■お手入れの際は、必ずアダプタをコンセントから抜く
感電やケガをすることがあります。

■万が一、煙が出たり変な臭いがする等の異常な状態の時は使用しない
火災・感電の原因になりますのですぐにコンセントからアダプタを抜き取り、販売店に修理を依頼してください。

■アダプタのプラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

■濡れた手でアダプタを抜き差ししない
感電のおそれがあります。

■引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー等）の近くで使用しない
爆発や火災の原因になります。

■分解しない
本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。内部の点検、調節、修理は、お買い上げの販売店、または総発売元にご依頼ください。

⚠ 注意

■アダプタを抜く時はコードを持たずに必ず先端のアダプタを持って抜く
感電やショートして発火することがあります。

■長時間ご使用にならない場合安全と節電のため、必ずアダプタをコンセントから抜く
けが、火傷、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

■火気に近づけない
本体の変形によるショート、発火の原因になります。

● 使用上のご注意

共通のご注意

●先端を素手で触れないでください。
●人に向けてスイッチを入れないでください。※お子様には特にお気をつけください。
●酸性・アルカリ性の強い物を洗浄液として使用しないでください。
●本製品をお手入れする時は柔らかい布をご使用下さい。その際、ガソリン、シンナー、ベンジン等は絶対にご使用にならないでください。
●水没はさせないでください。
●先端（ホーン部）を強く押し付けない様にしてください。
●洗剤・漂白剤をご使用の場合は原液が手につかぬよう炊事用手袋等をご使用ください。
●使用後は先端部分をよく水ですすぎ、乾いた布等で拭き取ってください。水分が残ったまま放置すると錆びたり、故障の原因となります。
●直射日光や高温になる場所では保管しないでください。

衣類への使用時

●水に浸かっていない状態で使用しないでください。繊維を傷めたり、種類によっては溶ける恐れがあります。
●布以外の部品（ボタンやファスナー等）には使用しないでください。
●衣類や洗濯物の取扱い表示を必ずお確かめください。色落ち等、不具合の生じる恐れがあるものはあらかじめ目立たない箇所で試してからご使用ください。
●洗剤や漂白剤等の「使い方」「使用上のご注意」は、お使いになる各商品の表示に従ってご使用ください。

本製品を使用出来ないもの

■洗濯機／手洗いで洗えないもの　■皮革製品　■和服／和装小物
■水につけるだけで収縮／型崩れ／表面変化等を起こすもの
■色落ちするもの　■装飾を施してある部分　■表面加工の取れやすいもの
■防水性のシート／衣料　■水を通さないもの

● セット内容

※箱を開けたら以下のセット内容を必ず確認してください。

1. UC-1000 本体　2. 取扱説明書（本誌）※保証書付　3. 充電用アダプタ
4. お問合せカード

● 各部の名称

■UC-1000 本体

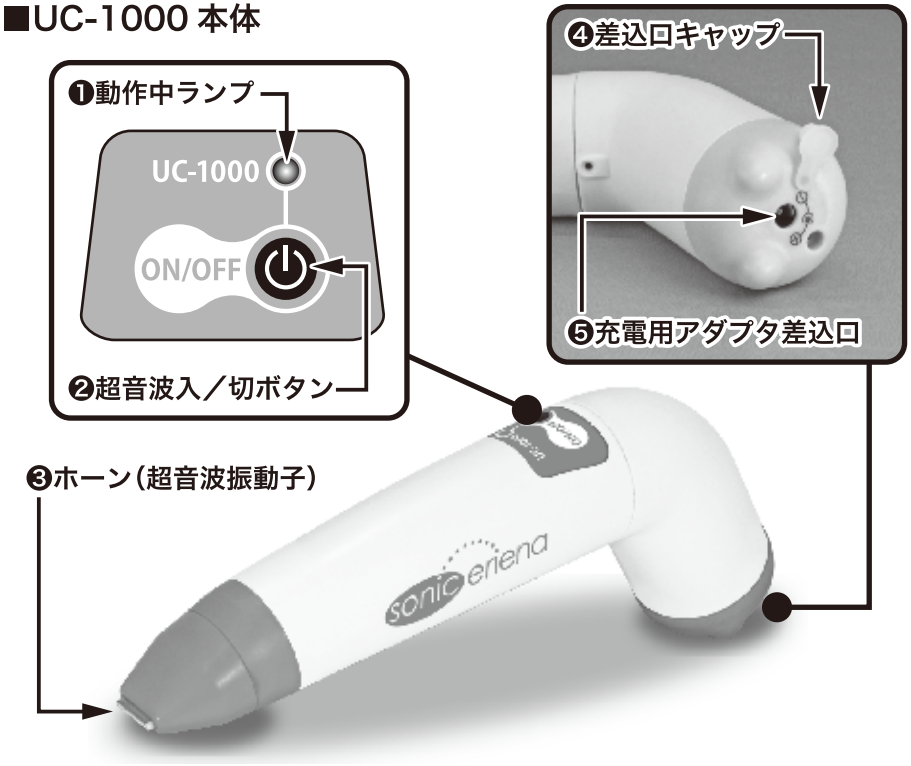

■充電用アダプタ

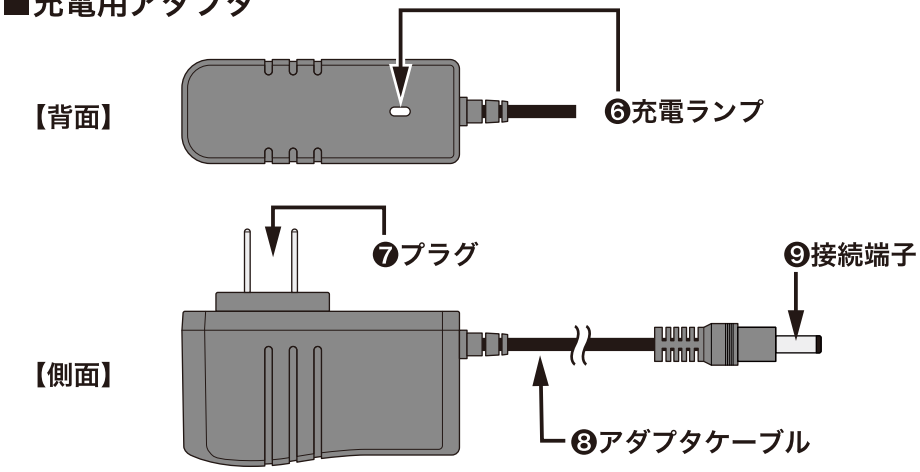

● ご使用方法

●超音波クリーナーの仕組み

1. 本体の先端が毎秒５万回の速さで微振動します。
2. 微振動によりジェット水流と無数の微小真空泡が発生します。
3. 水流に押された真空泡が布に当たって破裂し、その破裂力で汚れを弾き飛ばします。

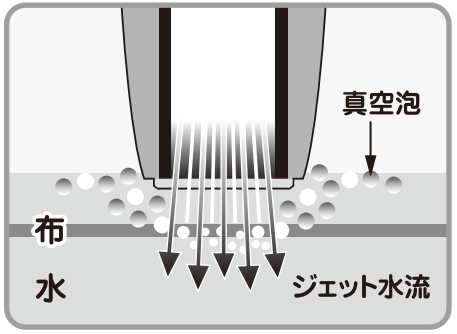

●充電する

ご使用前に必ず充電してください。

本製品には充電池が内蔵されています。初めてご使用になる場合や、長時間ご使用にならなかった時は約2時間半の充電が必要です。

1. 本体の**❹差込口キャップ**を外します。
2. 本体の**❺充電用アダプタ差込口**に**❽アダプタケーブル**先端の**❾接続端子**を差し込みます。
3. **充電用アダプタ**の**❼プラグ**を**家庭用コンセント**に差し込むと充電が始まります。
   充電が始まると**❻充電ランプ**が**赤色**に点灯し、充電が終わると**❻充電ランプ**が**緑色**に点灯します。

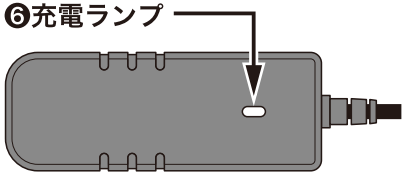

【充電用アダプタ背面】

充　電　中	赤　点灯
満　充　電	緑　点灯
スタンバイ	オレンジ　点灯

※スタンバイ：コンセントにのみ差込まれた状態

※充電には必ず付属の充電用アダプタをご使用ください。他のアダプタを使用すると故障の原因となります。
※充電中は**❷超音波入／切ボタン**を押しても動作しません。
※超音波振動の力が弱くなったと感じた時は充電してください。
※充電中は本体が温かくなりますが、故障ではありません。

●衣類／布地のクリーニング

【用意するもの】
- **充電済みのソニック・エリーナ**
- **汚れのついた衣類／布**
- **洗面器やトレー等の容器**

1. お手持ちの洗面器やトレー等の容器の表面まで水を張ります。

2. 布の汚れ部分を容器に張った水に浸し、水を充分に含ませます。

3. 本体の**❺ホーン（超音波振動子）**を汚れ部分に当てます。

4. 本体の**❷超音波入／切ボタン**を押します。電源が入り、**❶動作中ランプ**が**赤く**点灯します。

   ※電源は３分後に自動的に切れます。
   ※ボタンは押し続ける必要はありません。上記の状態を確認したら、ボタンから指を離してください。

5. **❺ホーン（超音波振動子）**を当てた状態で軽くなぞります。

   ※力を入れる必要はありません。
   ※汚れの種類、経過時間によっては洗剤をご使用いただくと効果的です。

6. 動作を止めるには、再び本体の**❷超音波入／切ボタン**を押します。電源が切れ、**❶動作中ランプ**が消灯します。

7. 使用後は他の洗濯物と一緒に通常通りに洗濯してください。

   ※超音波クリーニング後、わずかに汚れが残っていても、その後の洗濯できれいに落ちる事があります。

【断面図】

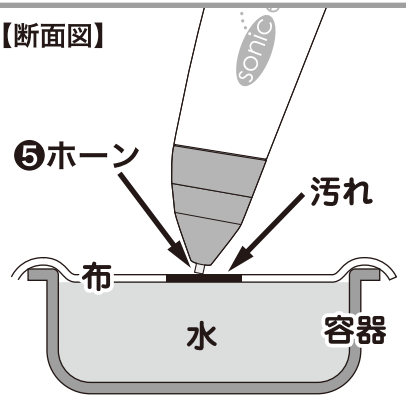

ポイント

超音波の効果を最大限に発揮させる為に、布は水に沈めずに、ピンと張った状態にしてください。

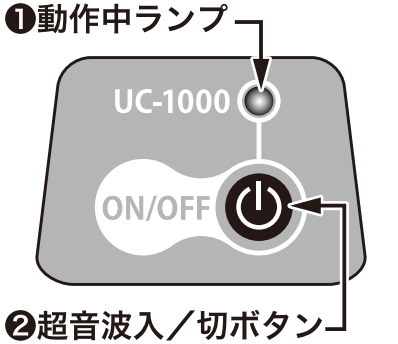

● 主な仕様

UC-1000本体	電源	方式	充電式
		内蔵充電池	ニッケル水素電池
			4.8V 2250mAh
	充電時間（約）		2時間30分
	使用可能時間（満充電時：約）		1時間　※連続動作時間ではありません。
	超音波周波数（約）		50kHz
	機能	機能切替	超音波：入／切
		タイマー	3分間　※「超音波／入」後、自動的に「超音波／切」
	最大外形寸法（約）		幅：215 × 高：42 × 奥：70mm
	質量（約）		240g

充電用アダプタ	定格入力	AC100V 50／60Hz
	定格出力	DC7.2V／800mA
	充電ランプ	充電中：赤　満充電：緑　※2
	最大外形寸法（約）	幅：27.5 × 高：73.4 × 奥：62mm
	質量（約）	85g
	コード長（約）	1500mm

※1. 商品の仕様および外観は性能改善のため、予告なく変更する場合がございます。　※2. スタンバイ（コンセントにのみ差込まれた状態）：オレンジ

● 故障かな？と思ったら

※お客様ご相談センターにご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。
ご不明な点があるときは、保証書に記載のある総発売元へお問い合わせください。

症　状	原　因	対処方法
使用中急に動かなくなる	電池残量が充分ではない	▶ 充電してください
	本体温度が高くなっている	▶ 使用間隔を空けてください
スイッチを押しても動かない	電池残量が無くなった	▶ 充電してください
	先端に水圧がかかっている	▶ 先端が水に浸かり過ぎない様、ご注意ください（本書 P5）
洗浄効果を感じられない	電池残量が充分ではない	▶ 充電してください
	使い方が適切ではない	▶「使い方」をよくお読みになった上でご使用ください（本書 P5）
ホーン先端が擦り減った	素材の性質上、わずかに擦り減る事があります	▶ ご使用に差し支えありません